# РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫЙ РНЭ-10

Руководство по эксплуатации 3.521.007 РЭ

#### 1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящее руководство распространяется на регулятор напряжения электронный РНЭ-10 (в дальнейшем регулятор), предназначенный для обеспечения постоянства выходного напряжения, развиваемого генератором при изменении частоты вращения его ротора и изменении нагрузки в бортовой сети легковых автомобилей всех марок, оснащенных генератором переменного тока с током возбуждения не более 3,5 А и классической системой зажигачия с аккумуляторной батареей напряжением 12 В (минус на корпусе).

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 2.1. Ток обмотки возбуждения генератора не более 3,5 А.
- 2.2. Температура окружающего воздуха от минус 40 до +70°С.
- 2.3. Относительная влажность окружающей среды до 98% (при температуре  $+25^{\circ}\mathrm{C}$ ).
  - 2.4. Напряжение срабатывания регулятора (14,2±0,3) В.
  - 2.5. Масса регулятора не более 0,15 кг.


## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

5.1. D KOMMERT HOCTABRA BAOMAI, DIT.				
	1)	регулятор папряжения электронный РНЭ-10	Apresia en	į
	2)	втулка монтажная	Франционну	2
	3)	руководство по эксплуатации	******	1
	4)	коробка упаковочная	See also also della constanta	1

#### 4. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

- 4.1. Регулятор конструктивно представляет собой печатную илату с выведенными штекерами. Печатная плата закрыта пласт-массовыми крышками.
- 4.2. Принциппальная электрическая схема регулятора приведена на рис. 1.

## ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА РНЗ-10

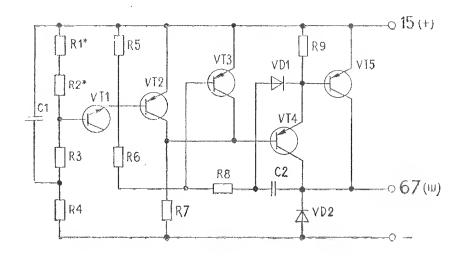

. Рис. 1

Примечание. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и схему, не ухудшающие характеристик и качества регулятора.

## 5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 5.1. Для подготовки к работе необходимо:
- 1) вынуть его из упаковочной коробки;
- 2) установить регулятор на шинльках крепления реле-регулятора PP-380 (автомобиль «Жигули»), предварительно надев на пипильки монтажные втулки, или в подканотном пространстве в месте, где температура не превышает +70°С;
  - 3) подключить штекеры к регулятору в соответствии со схемой 2

(рис. 2), следя за тем, чтобы не перепутать местами штекеры 15 и 67.

# СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА

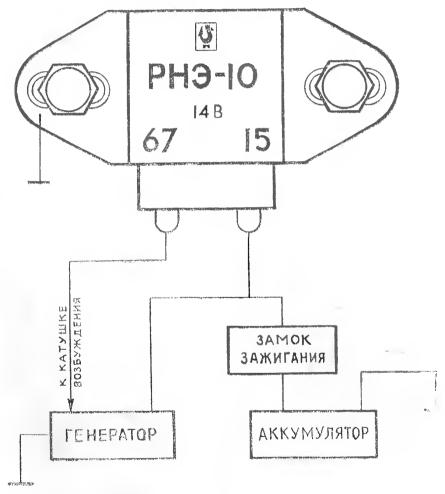


Рис. 2

Винмание! Маркировка штекеров дана для автомобиля «Жигули», для других марок автомашин маркировка штекеров соответствует 15 («+» илюс), 67 («ш» шунт).

5.2. Способ крепления регулятора должен обеспечивать надежный электрический контакт его корцуса с массой автомобиля.

#### 6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- 6.1. При даительном (более 1 месяца) хранении регулятор должен быть номещен в упаковочную коробку предприятия-изготовигеля.
  - 6.2. Регулятор должен храниться в следующих условиях:

1) температура окружающего воздуха от +5 до +40°C;

2) относительная влажность воздуха до 95% (при температуре +25°C).

6.3. При хранении регулятора наличие в воздухе паров кислот, телочей и прочих агрессивных примесей не допускается.

## 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Регулятор напряжения электронный РНЭ-10 заводской № Соответствует техническим условиям 15 МО. 353.014 ТУ и признаи годным для эксплуатации.

Дата выпуска

32.03.88

Hlramn OTK Должность и подпись представителя ОТК

# 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1. Изготовитель гарантирует пормальную работу регулятора в течение 12 месяцев со дня продажи его магазином и не менее 24 месяцев со дня изготовления при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ.
- 8.2. При обпаружении дефектов и неисправностей в нериод гарантийного срока необходимо верпуть регулятор в упаковочной коробке завода-изготовителя вместе с руководством по эксплуатации по адресу: 601100, г. Петушки Владимирской обл., абонементный ящик № 1.

На регуляторы, у которых отсутствует руководство по эксплуатации, отметка магазина о дате продажи или повреждены покрытия, завод-наготовитель претензии не принимает.

Завод не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине пот-

ребителя.

